

# Monteringsanvisning

## Blueline 505 elektronisk termostat



Blueline 505 är en elektronisk termostat med display och 7 dagars veckoprogram. Termostaten är avsedd att användas med golvvärme. Levereras med inbyggd maxbegränsare

# Monteringsanvisning Blueline 505

## Installation

1. Installation skall utföras av behörig elinstallatör.
2. Läs monteringsanvisningen noga
3. Med trägolv bör temperaturbegränsaren ställas på 27°C
4. Bryt strömen före installation.

## Specifikationer

Spänning: 230VAC 50/60Hz

Relä: 16A/3600W

temperaturområde: 5°C – 35°C

avvikelse: ±0,5°C

Mått: 86mm x 86mm x 16mm


Färg: Polarvit

Skärm: LCD-display

Bryt: Två polig brytare

Givarefunktion: Golv – rum eller golv/rum givare

Backupp vid strömavbrott, termostaten återgår till inställt värde efter strömavbrott

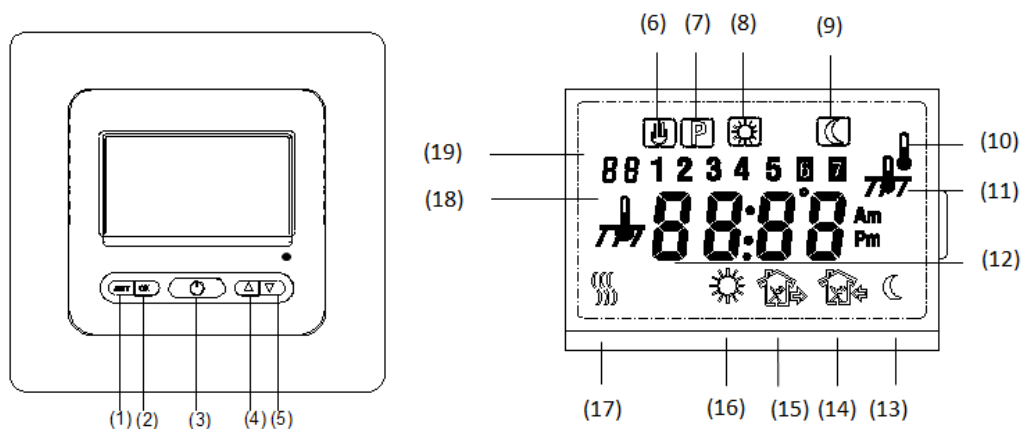

1: SET programmeringsknapp

2: OK

3: Strömbrytare

4: Temperatur upp

5: Temperatur ned

6: Komfortinställning (Ingen program)

7: Programmeringsläge

8: Dagmodul (AUTO)

9: Nattmodul (AUTO)

10: Rumsgivare

11: Golvgivare

10/11: rumsgivare som huvudgivare samt golvgivare för maxbegränsning

12: Temperatur eller klocka


13-16: «vakna», «lämna», «Kom hem vid lunch» «Läggdags»

17: kallar på värme

18: givare rum eller golvgivare

19: Dag


# Montering och installation

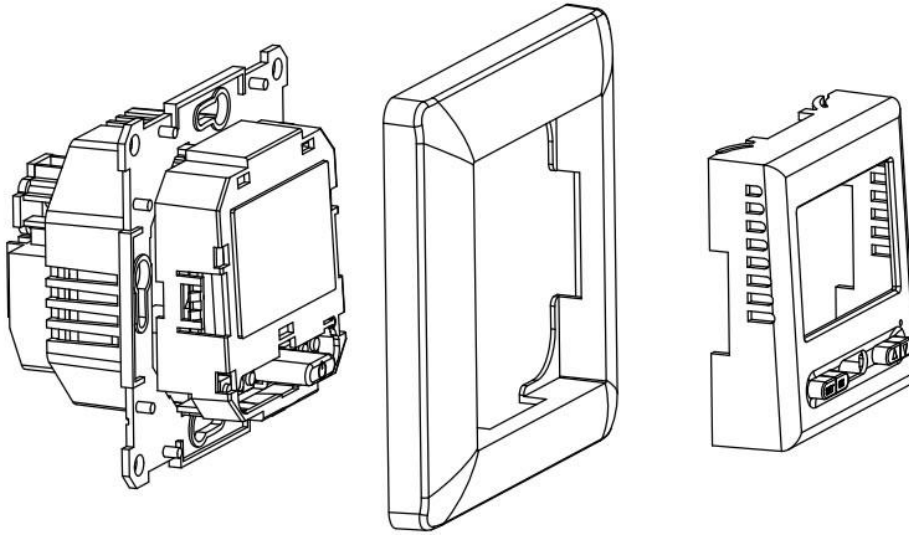

Termostaten användas tillsammans med apparatdosa infälld eller utanpåliggand.

- Fronten öppnas med att trycka in låspinnen på bägge sidorna
- Koppla ledningarna enligt kopplingsschemat
- Termostaten monteras med ram och frontplatta.

## Kopplingsschema

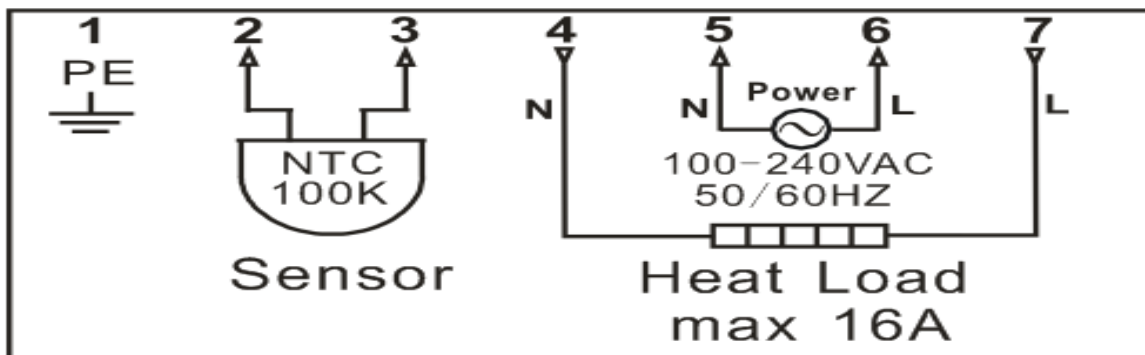

# Konfigurering / felkoder / fabriksinst.





## Konfigurering

	Tryck knapp	Display	Tryck ▲ & ▼	Beskrivelse
1	▲ & ▼ i 5 sek.	bL (On/Off)	ON, OFF	Bakgrundsbelysning
2	SET	SE (F)	AF, A, F	Rum eller golvgivare
3	SET	CL (0)	-4 - +4	Kalibrering av temp.
4	SET	CLo	00:00	Inställning av klocka
5	SET	Da	1-7	Inställning av dag
6	SET	Con	Komfortprogram	Fabriksinställning 22°C
		5+2	5+2	Vecko- dag och helgprogram
		7	7	7 dagars program
		N	Nattprogram	Nattprogram
7	SET	LD (H)	HH:16A-12A, H:11A-8A, L:<7A	Ställ in effekten
Tryck OK för eller vänta 20 sek för att avsluta.				

## Veckoprogram

Tryck till på SET knappen för att programmera tider

Ställ in önskad tid tryck på SET knappen.

								
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
7 dager	5:00	22°C	8:00	17°C	18:00	22°C	22:00	17°C

## Felkoder

E1: Kortslutning i golvgivare

E2: Golvgivare är inte ansluten eller kabelbrott

E3: Kortslutning på rumsgivare

E4: Rumsgivare avbrott

E5: Golvgivar temp högre än maxbegränsningen

E6: Golvgivar temp är under minimum nivå

## Tillbaka till fabriksinställning

Tryck ett kort tryck ▲ & ▼. Därefter håll ▲ & ▼ inne tills det blinkar dEF i displayen.